Greito paleidimo vadovas

11116-5 QSG044 Perž. 13F/11F

Šis vadovas yra skirtas tik greitiems nurodos tikslams. Norėdami gauti daugiau informacijos žr. veikimo instrukcijas

- Išorinė Quantum šildytuvo danga bus vėsesnė nei tradicinio akumuliacinio šildytuvo. Tai yra, nes mažiau šilumos yra prarandama per saugyklą, kai, jei reikia, daugiau šilumos galima gauti iš ventiliatoriaus lizdo.
- Priešais šildytuvą negalima nieko dėti 30cm (1 pėdos) atstumu, kad būtų išvengta objektų leitimosi su karštom grotelėm ir išeinančiu karštu oru. . Kai kurios arba visos tos vietos užblokavimas gali sukelti gaisro pavojų.
- Jums nereikia nuspręsti, kiek karščio saugoti. Paprasčiausiai nustatykite parametrus ir termomemtrą tokiam karšiui, kuris tinka jums ir palikite šyldytuvą, kuris patenkins jūsų poreikį.
- Užtikrinkite, kad abu tiekimo mygtukai prie šildytuvo būtų įjungti. Vasaros metu, kai šildytuvo nereikia naudoti abu sienos mygtukai gali būti išjungti. Nepamirškite juos vėl įjungti rudenį, kai vėl reikia šildyti.

Kaip veikia šildytuvo valdiklis?

Šildytuvo valdiklis leidžia pasirinkti kada įjungti šildymą ir kokią temperatūrą jis turėtų pasiekti įjungtas. Norint pasiekti reikiamą temperatūrą, valdiklis įsijungia ir išsijungia, o mažo greičio ventiliatorius stumia saugomą karštį iš šerdies į patalpą.

Laiko tarpsniai per kuriuos šldytuvas teikia šildymą yra apibrėžiami kaip '**Comfort On**' (patogi temp. įjungta) (tai vaizduojama ekrano apačioje). Kitų laikotarpių metu šildytuvas neteiks šildymo ir šie laiko tarpsniai bus vadinami '**Comfort Off**' (patogi temp. išjungta). Per '**Comfort On**' laikotarpius veiks mažo greičio ventiliatorius. Per '**Comfort Off**' laikotarpius ventiliatorius neveiks.

Pastaba: perjungiant iš 'Comfort On' į 'Comfort off' būseną, paprastai ventiliatoriaus veikimas delsia vieną minutę. Tai yra normalu ir nereiškia gedimo.

Laiko nustatymas

Laikas ir data yra nustatomi gamykloje ir neturėtų būti keičiami, tačiau pasitikrinkite ar jie yra tinkamai nustatyti, spausdami Menu (meniu), po to spauskite Selector Dial (pasirinkimo ratelį), kuriame bus paryškinti Time / Date (laikas/data). Sukite Selector Dial (pasirinkimo ratelį) kol bus rodoma teisinga vertė, tada spustelėkite žemyn, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir pereikite į kitą vertę. Pakartokite veiksmus kol visi duomenys bus teisingi, po to spauskite Back (grįžti atgal).
Laikas yra automatiškai pakeičiamas pavasarį ir rudenį keičiantis Grinvičo (GMT) ir Britanijos vasaros laikams (BST).

Temperatūros nustatymas

Ekrane rodoma temperatūra yra kambario temperatūros nustatymo ribinė vertė. Tai yra ta temperatūros vertė, kurią šildytuvas palaikys per '**Comfort On**' laikotarpius. Jei kambario temperatūra yra aukštesnė už šią temperatūrą, ventiliatorius neveiks. Šildytuvo temperatūra nustatoma ties 21°C gamykloje, o tai reiškia įprastą, patogią kambario temperatūrą.

Jei jūs norite kitokios temperatūros, pasukite valdiklio ratuką laikrodžio rodyklės kryptimi arba prieš laikorodžio rodyklę, kol ekrane bus rodoma ta temperatūros vertė, kurios jums reikia.



Laiko režimo nustatymas


Jūsų Quantum šildyklyje yra iš anksto užprogramuoti trys laiko režimai.

Šie režimai apibrėžia tuos laikotarpius, kai šildytuvas veikia '**Comfort On**' režime.

Šie trys režimai yra:

Laikmačio režimas	Apibūdinimas
Išvykus visą dieną	7,5 val. šildymas, du kartus per dieną
Visą dieną namuose	11 val. šildymas, keturis kartus per dieną
Atostogos	Nustatykite temperatūrą ir dienų skaičių, kuriomis jūs atostogaujate

Kuris laiko režimas yra man geriausias?

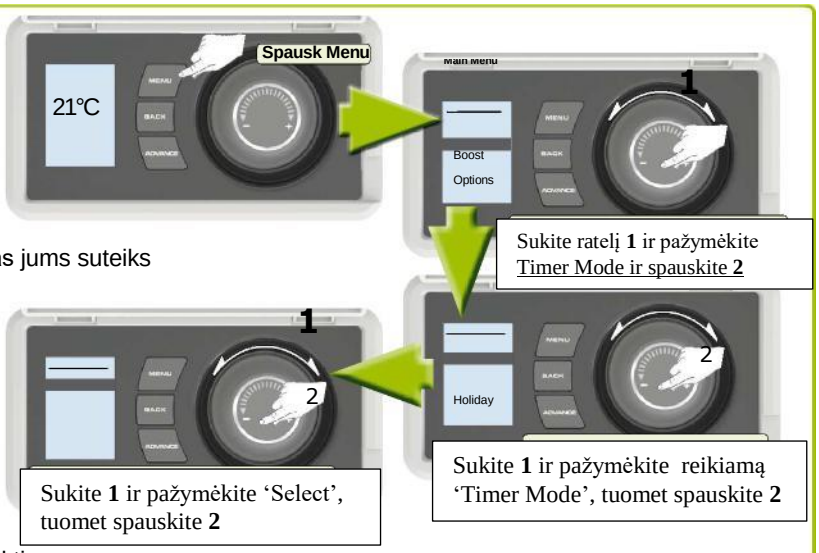


Šildytuvas gamykloje yra nustatomas **Out All Day (Visą dieną išvykus)** režimu.
Jei jūsų nėra namuose visą dieną ir jums šildymas reikalingas tik rytais ir vakarais - šis režimas atitiks jūsų gyvenimo būdą ir jums nieko nereikės daryti.
Jei jūs namuose esate dieną, turėtumėte pasirinkti **Home All Day (Visą dieną namuose)** režimą. Šis režimas jums suteiks keturis šildymo laikotarpius per visą dieną.

Jei jūs esate išvykęs ilgesnį laikotarpį, galite naudoti **Holiday (Atostogų) režimą**. Tai leidžia jums sumažinti šildymą per tą laikotarpį, kai jūs esate išvykęs, grįžtant į ankstesnį režimą, jūsų grįžimo dieną.

Norėdami pasirinkti laikmačio režimą spauskite **menu** ir sukite ratelį, kad pasirinktumėte **Timer Mode**. Pasirinkite rekiamą režimą, pasukdami ir spustelėdami ratuką. Parinktims:
Out All Day ir **Home All Day,** galimi trys variantai – **Select (pasirinkti), Preview (peržiūrėti)** ir **Modify (pakeisti)**.
Select – pasirinkti šį laikmačio variantą. **Preview** – peržiūrėti esamus nustatymus. **Modify** – pakeisti nustatytus laikus.
Žiūrėkite veikimo instrukcijas, jei reikia daugiau informacijos kaip pakeisti užprogramuotus laikus.

Advance (pažangus režimas)

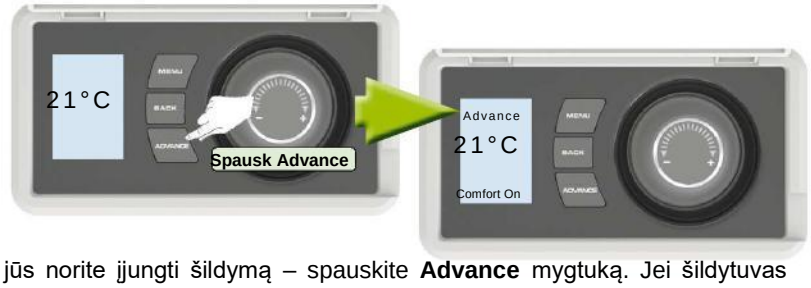

Kartais gali būti, jog būsite namuose, kai to neplanavote, arba jums reikės išvykti, kai planavote šildymą būti įjungus ir jums reikia trumpam laikui pakeisti, šildymo naudojimo režimą. Šie trumpalaikiai pokyčiai pasiekiami pasirinkus **Advance** funkciją. **Advance** funkcija leidžia anksčiau pradėti sekantį ‘**Comfort On**’ režimą.
Jei šildytuvo režimas nustatytas ties ‘**Comfort Off**’ ir jūs norite įjungti šildymą – spauskite **Advance** mygtuką. Jei šildytuvas nustatytas ties ‘**Comfort On**’ ir jūs nenorite šildymo, spauskite **Advance** mygtuką ir jis bus išjungtas kol neprasidės sekantis ‘**Comfort On**’ laikotarpis.


Boost (padidinimas)

Jei reikia papildomo šildymo, suteikiamas papildomas padidinimo elementas, kurį valdo elektroninis termostatas, pavyzdžiui, jei jūs norite papildomo šildymo dėl neįprastai šalto oro. Jūs galite pasirinkti kiek laiko norite, kad veiktų šildymo padidinimas, nuo vienos iki keturių valandų. Kai baigsis šis pasirinktas padidinto šildymo laikotarpis, jis automatiškai išsijungs.



Auto Boost automatiškai naudos padidinimo elementą palaikyti nustatytą temperatūrą per ‘**Comfort On**’ laikotarpius.
Pastaba: Padidinimo elementas naudoja didžiausią elektros spartą ir tai gali sąlygoti didesnes išlaidas.

Užraktas nuo vaikų

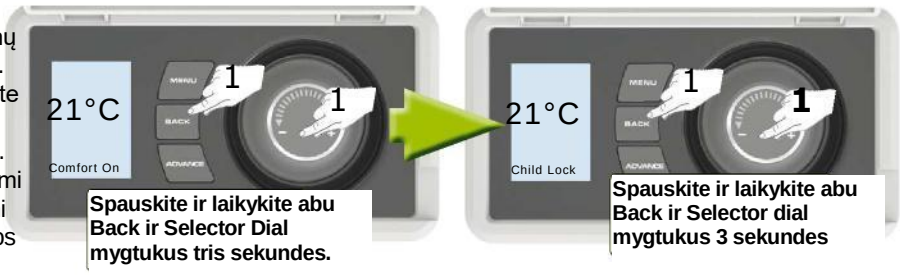

Jei jums reikia užrakinti valdiklius, kad nustatymų nebūtų galima pakeisti, aktyvuokite **Child Lock**. Norėdami užrakinti valdiklius spauskite ir laikykite abu **Back (Grįžti atgal)** ir **Selector Dial (Pasirinkimo ratukas)** mygtukus tris sekundes. **Child Lock** pasirodys ekrano apačioje. Norėdami atrakinti valdiklį pakartokite veiksmą, spausdami abu **Back ir ratuko** mygtukus ir palaikydami juos tris sekundes.