The QUANTUM energy system

Szybki start

11116-5 QSG044 Wer. 13F/11F

Jest to jedynie krótki przewodnik. Szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi.

- Zewnętrzna obudowa grzejnika Quantum jest chłodniejsza w dotyku niż konwencjonalny grzejnik akumulacyjny. To dlatego, że mniej ciepła 'ucieka' przez obudowę, wskutek czego na wylocie dostępne jest więcej ciepła w razie potrzeby.
- Przed grzejnikiem nigdy nie można niczego ustawiać w odległości do 30cm (1 stopa). To dlatego, aby uniknąć kontaktu przedmiotów z rusztem i z rozgrzanym powietrzem, które z niego uchodzi. Blokowanie części lub całego tego obszaru może stanowić zagrożenie pożarem.
- Nie trzeba decydować o tym, ile ciepła będzie magazynowane. Po prostu ustaw tryb timera i wymaganą temperaturę, a grzejnik spełni twoje oczekiwania.
- Upewnij się, że oba przełączniki zasilania obok grzejnika są włączone. W lecie, gdy ogrzewanie nie jest potrzebne, oba przełączniki na ścianie można wyłączyć. Pamiętaj, aby je oba ponownie włączyć na jesieni, kiedy znowu potrzebne jest ogrzewanie.

Jak działa regulator grzejnika?

Regulator grzejnika pozwala nam wybrać, kiedy chcemy mieć włączone ogrzewanie i jaka powinna być wtedy temperatura. Aby uzyskać wymaganą temperaturę, regulator włącza lub wyłącza niskoobrotowy wentylator, który wypycha zmagazynowane ciepło z wnetrza grzejnika do pokoju.
Okres czasu, podczas którego grzejnik dostarcza ciepło nazywa się '**Comfort On**' (patrz ilustracja u dołu ekranu). Poza okresami grzania grzejnik nie dostarcza ciepła i te okresy czasu to '**Comfort Off**'. Podczas okresu '**Comfort On**' działa niskoobrotowy wentylator. Podczas okresów '**Comfort Off**' wentylator ten nie pracuje.

Uwaga: po przełączeniu na 'Comfort On' lub 'Comfort off' występuje opóźnienie pracy wentylatora do około 1 minuty. Jest to normalne i nie jest to defekt.

Ustawianie czasu

Czas i data zostały ustawione fabrycznie i nie powinny wymagać korekty, jednakże aby sprawdzić, czy są one poprawne naciśnij **Menu**, a następnie **Pokrętło wyboru** na którym są podświetlone **Time / Date**. Obracaj **pokrętło wyboru** dopóki nie pokaże się poprawna wartość, następnie wciśnij aby zatwierdzić i przejdź do następnej wartości. Powtarzaj, aż do uzyskania poprawnych danych, następnie wciśnij **Back**.

Na wiosnę i na jesieni czas jest automatycznie regulowany przy zmianie z czasu środkowoeuropejskiego (GMT) na brytyjski czas letni (BST) i odwrotnie.

Ustawianie temperatury

Temperatura pokazana na wyświetlaczu to zadana temperatura pokojowa. Jest to temperatura, jaką grzejnik będzie utrzymywać w okresach pracy '**Comfort On**'. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu będzie wyższa od tej wartości, wentylator nie będzie pracował. Grzejnik opuszcza fabrykę z temperature ustawioną na 21°C, która stanowi typową, komfortową temperaturę pokojową. Jeśli potrzebujesz innej temperatury w pomieszczeniu, obróć tarczę w lewo lub w prawo dopóki nie zobaczysz na wyświetlaczu wymaganej temperatury.



Ustaw tryb timera


Grzejnik Quantum zaprogramowany został na trzy tryby pracy. Tryby te ustalają okresy pracy grzejnika '**Comfort On**'.

Trzy dostępne tryby to:

Tryb timera	Opis
Dzień poza domem	7.5 godzin ogrzewania dziennie w dwóch sesjach
Dzień w domu	11 godzin ogrzewania dziennie w czterech sesjach
Na urlopie	Ustaw temperaturę oraz ilość dni przebywania na urlopie

Który tryb timera dla mnie?

Grzejnik opuszcza fabrykę ustawiony na tryb **Dzień poza domem**. Jeśli w dzień jesteś poza domem i potrzebujesz ogrzewania tylko rano i wieczorem, ten tryb będzie pasował do twego stylu życia i nie będziesz musiał nic zmieniać. Jeśli w ciągu dnia jesteś w domu, powinieneś wybrać tryb **Dzień w domu** Tryb ten zapewni cztery okresy ogrzewania w ciągu dnia.

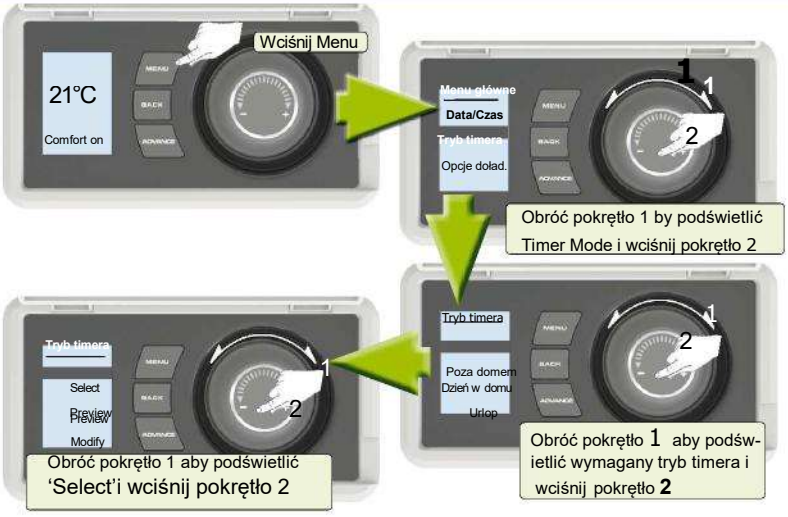

W razie dłuższej nieobecności można użyć trybu **Urlop**. To umożliwi redukcję ogrzewania na czas pobytu poza domem i przestawienie do poprzedniego trybu w dzień powrotu.

Aby wybrać tryb timera wciśnij **Menu** i obracaj pokrętło aby wybrać **Tryb timera**. Wybierz wymagany tryb, ponownie obracając i wciskając pokrętło. Dla opcji **Poza domem** i **W domu** są dostępne trzy ustawienia - **Select, Preview** i **Modify**.
Select – wybierz tę opcję timera.**Preview** – Zobacz obecne ustawienia czasu. **Modify** – Zmień obecne ustawienia czasu.

Please refer to the operating instructions for information on how to modify the programmed times.

Awans

Może się zdarzyć, że będziesz w domu kiedy miało cię nie być, lub musisz wyjść w czasie, kiedy zaplanowałeś włączone ogrzewanie i trzeba zmienić tymczasowo ustawienia ogrzewania. Taka tymczasowa zmiana wymaga użycia funkcji **Awans**. Funkcja **Awans** pozwala na włączenie kolejnego trybu ogrzewania '**Comfort On**' wcześniej.



Jeśli grzejnik jest w trybie '**Comfort Off**' ale potrzebne jest ogrzewanie – naciśnij guzik **Awans**. Jeśli grzejnik jest w trybie '**Comfort On**' ale nie potrzeba ogrzewania, naciśnij przycisk **Awans**, a ogrzewanie wyłączy się do następnego czasu grzania '**Comfort On**'.

Doładowanie (boost)

Jeśli potrzebne jest dodatkowe ogrzewanie pomieszczenia, np. z powodu nieoczekiwanych chłodów, elektroniczny termostat zapewni je. Można ustawić jak długo będzie trwało doładowanie, od jednej do czterech godzin. Po upływie ustawionego czasu doładowanie wyłączy się automatycznie.



Auto Boost automatycznie użyje doładowania aby utrzymać zadaną temperaturę podczas okresów '**Comfort On**'

Uwaga: Doładowanie (boost) używa prądu w godzinach szczytu, co może zwiększyć koszty.

Blokada przed dziećmi

Jeśli musisz zablokować regulację ustawień,aby nie można ich było zmienić, aktywuj blokadę **Child Lock**. Aby zablokować regulację, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Back** oraz pokrętło wyboru przez trzy sekundy. U dołu ekranu pojawi się **Child Lock**. Aby zdjąć blokadę, powtórnie wciśnij klawisz **Back** oraz pokrętło na trzy sekundy.

